

ELEMENTY

1 PROFIL PIONOWY DOLNY Z ZAWIASEM



2 PROFIL PIONOWY DOLNY Z BLOKADĄ




3 PROFIL PIONOWY DOLNY



4 PROFIL PIONOWY DOLNY DRZWI Z ZAWIASEM



5 PROFIL PIONOWY DOLNY DRZWI Z KLAMKĄ

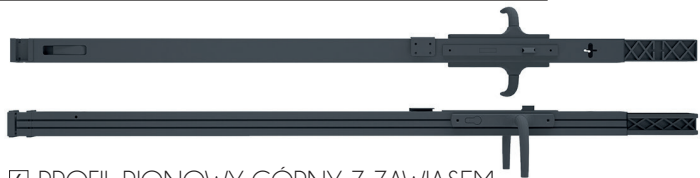

6 PROFIL PIONOWY GÓRNY Z ZAWIASEM



7 PROFIL PIONOWY GÓRNY DRZWI Z ZAWIASEM



8 PROFIL PIONOWY GÓRNY



9 PROFIL PIONOWY GÓRNY DRZWI Z KLAMKĄ



10 PROFIL POZIOMY PŁASKI



11 PROFIL POZIOMY



12 PROFIL POZIOMY DRZWI



13 POPRZECZKA TYŁ



14 POPRZECZKI BOK



15 POPRZECZKI DRZWI



16 LINKA NACIĄGAJĄCA DO DRZWI



16 ŁĄCZNIKI KANTORKA


A




B




KROK 1

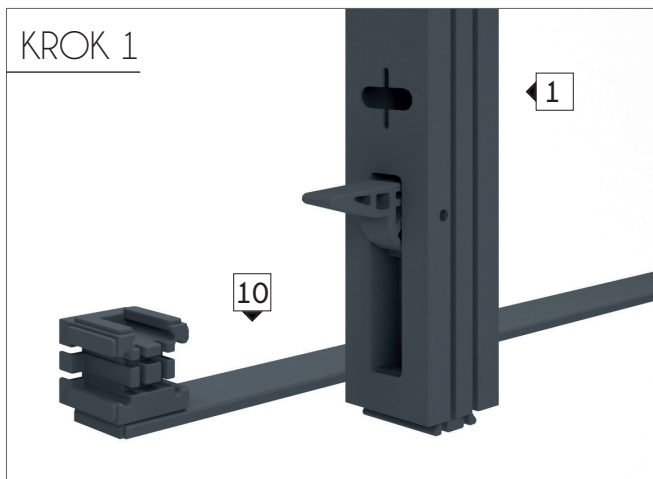


KROK 2

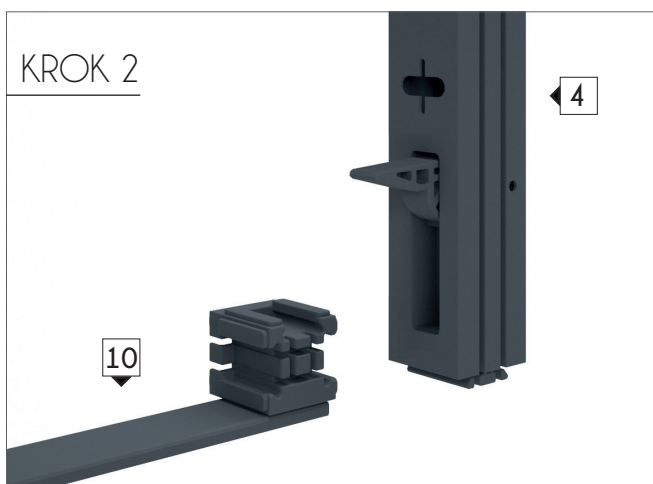


KROK 3

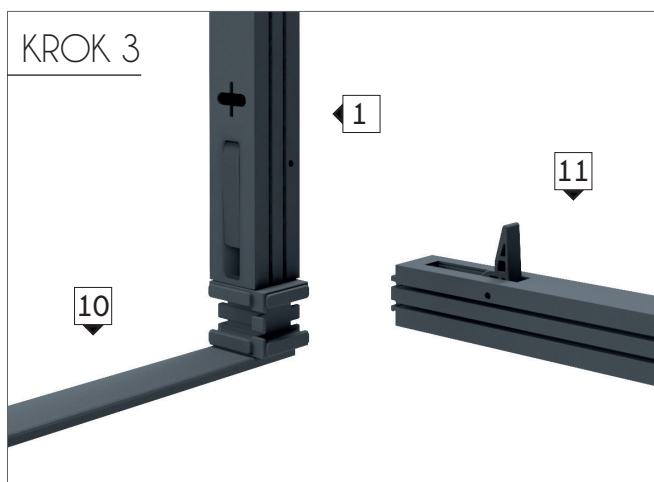


KROK 4

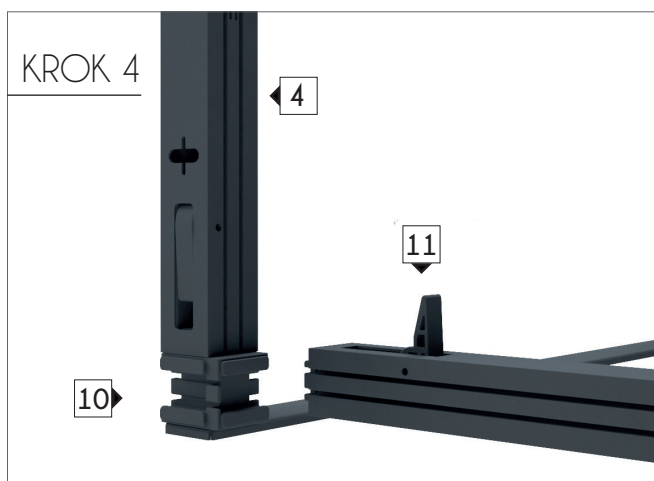

KROK 5

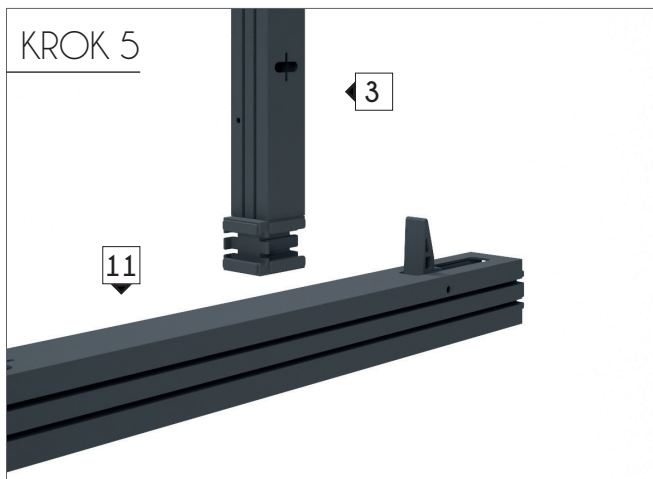



KROK 6

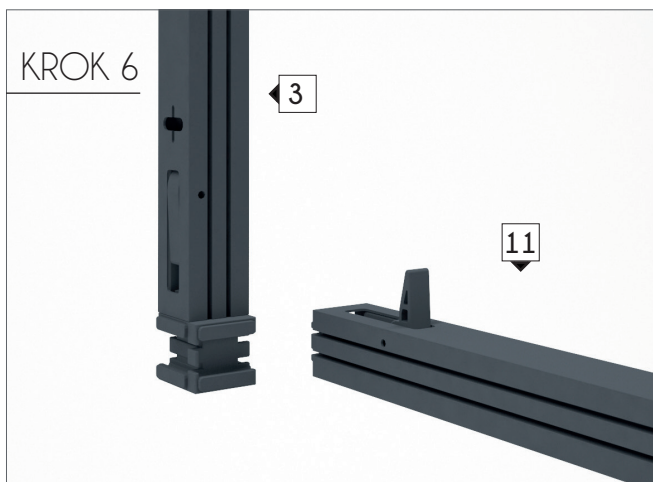


KROK 7





KROK 8

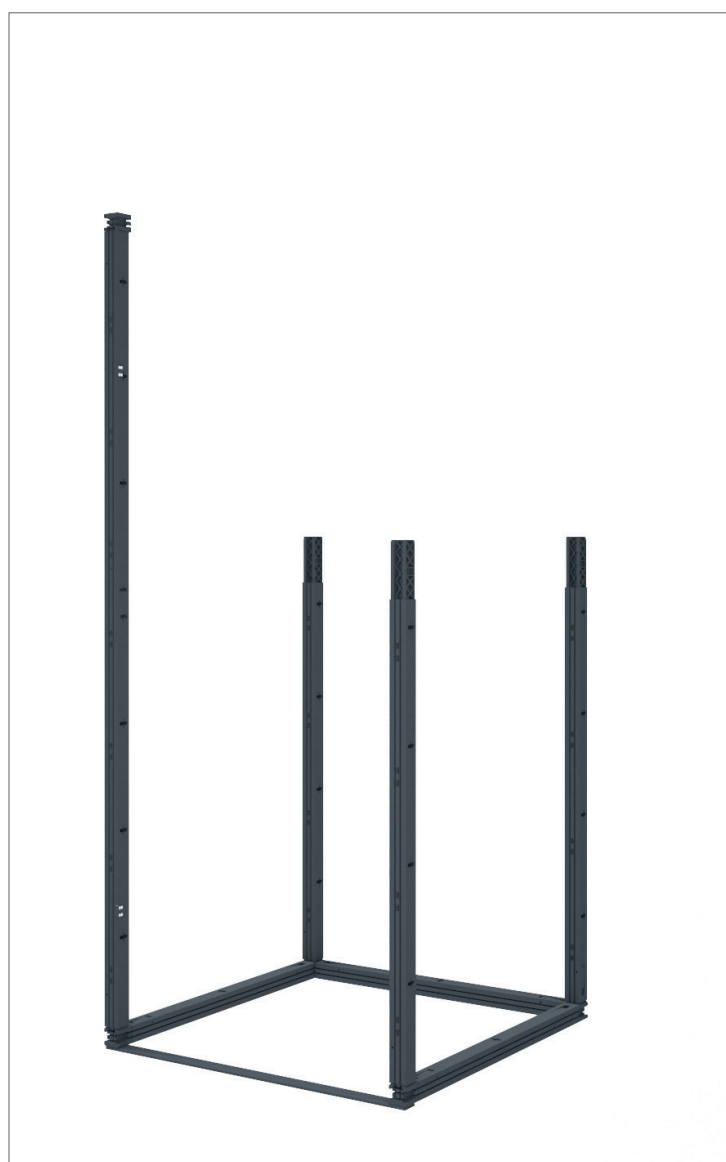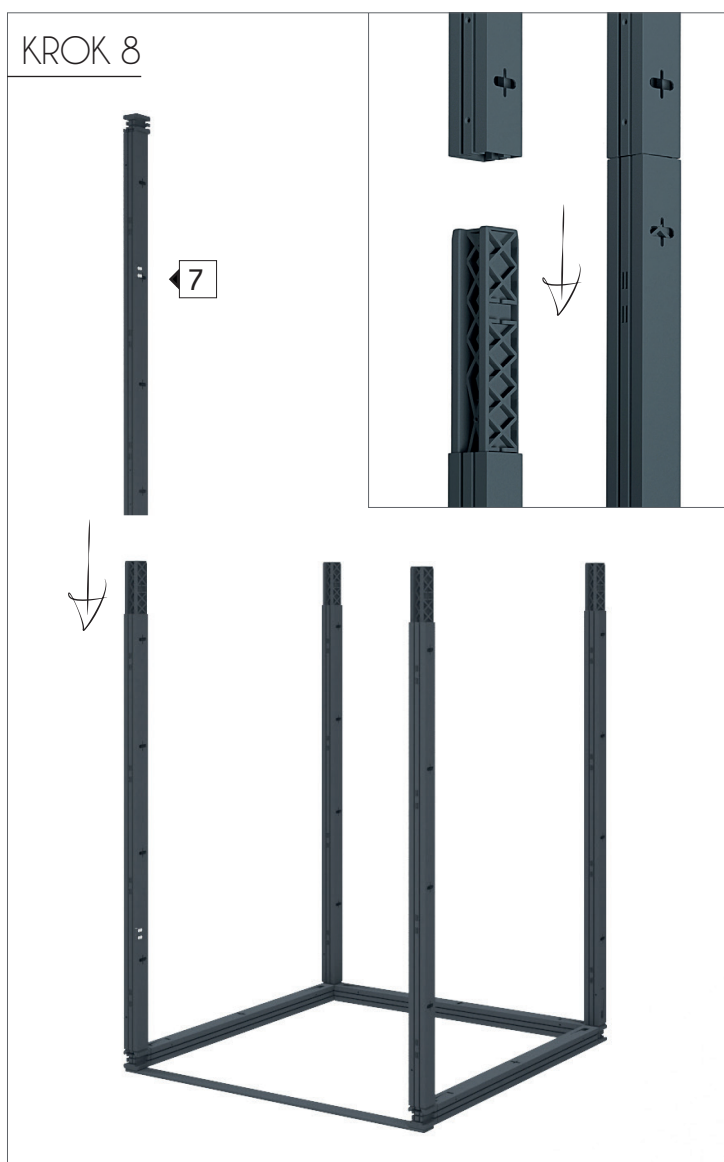


KROK 8

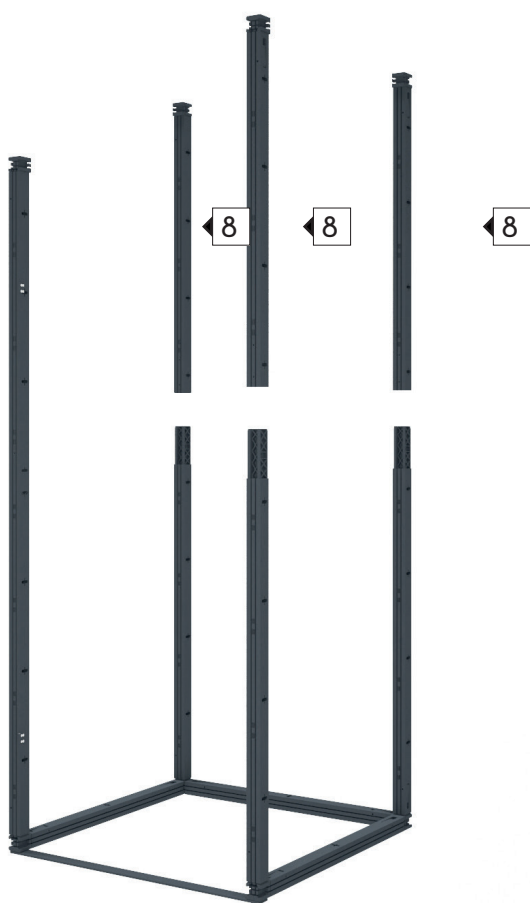


KROK 9, WPINAMY GÓRNE, POZIOME PROFILE

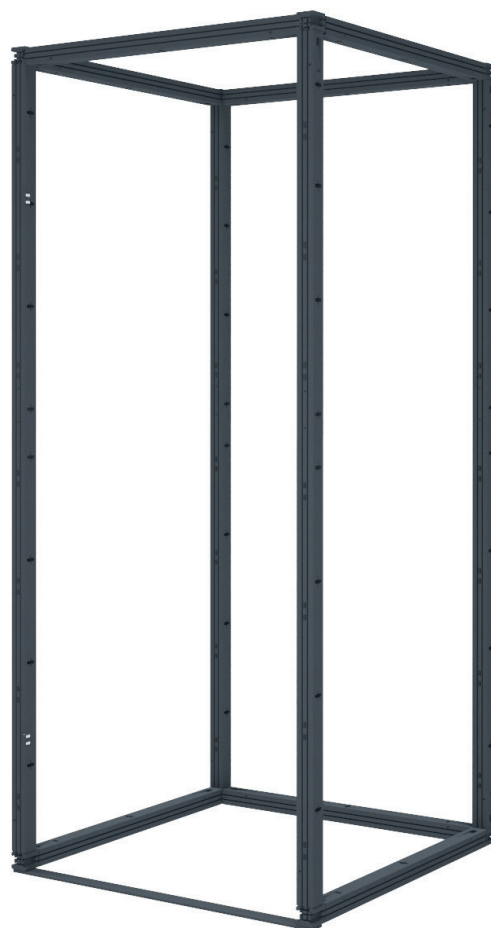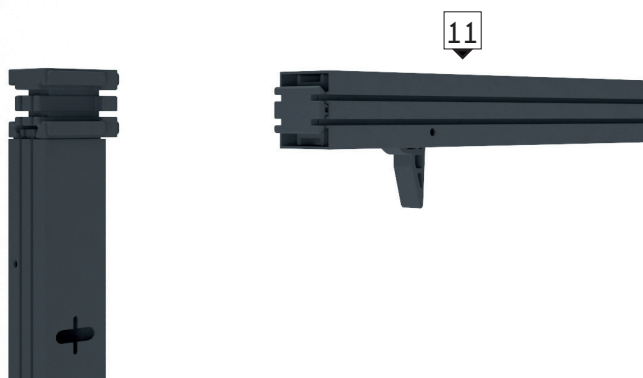



KROK 10

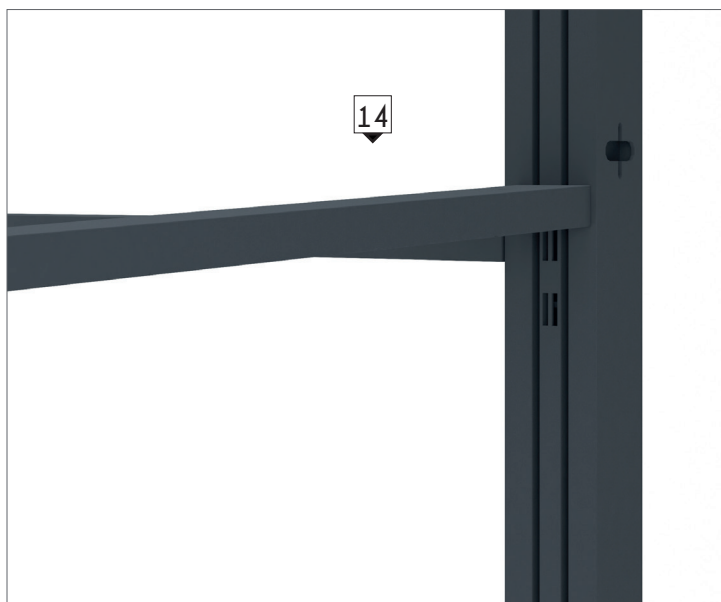


KROK 11 SŁADANIE DZRZWI DO KANTORKA

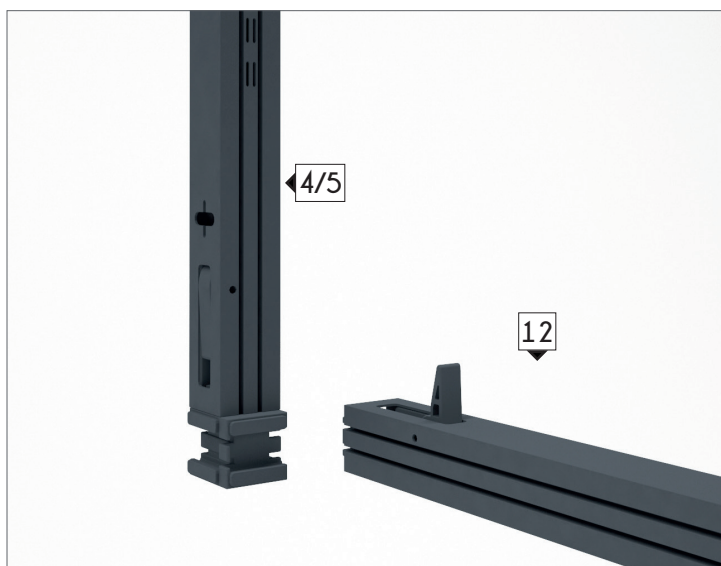

KROK 12 (PATRZ KROK 8.)

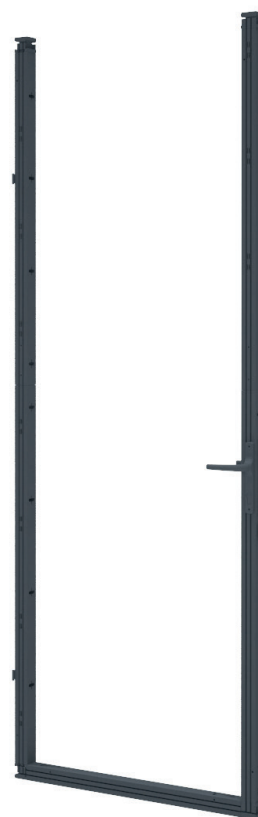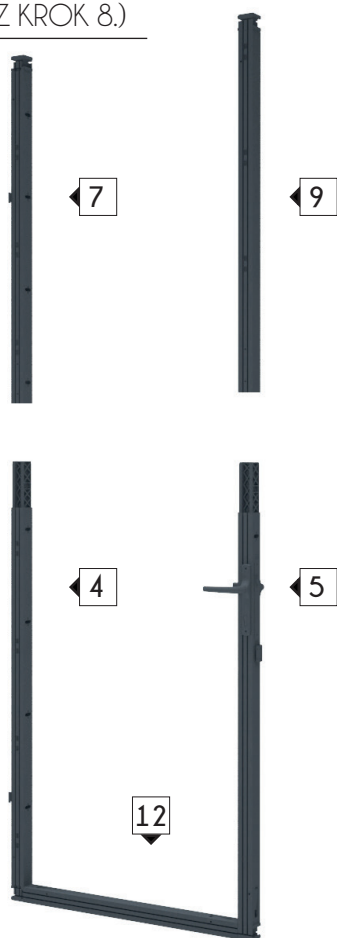


KROK 13

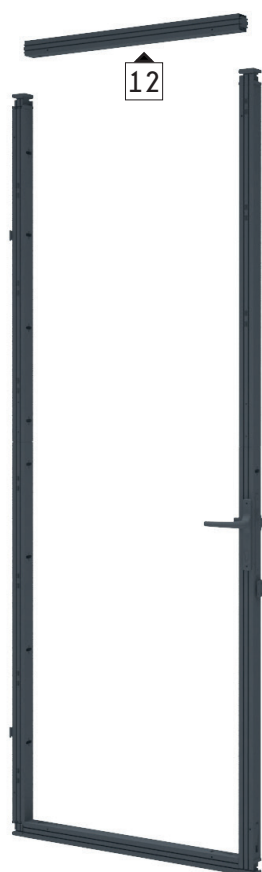

KROK 14


15

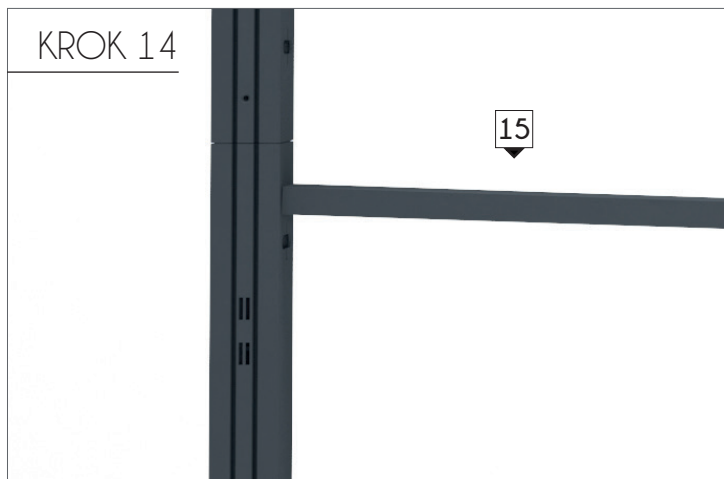

15



14

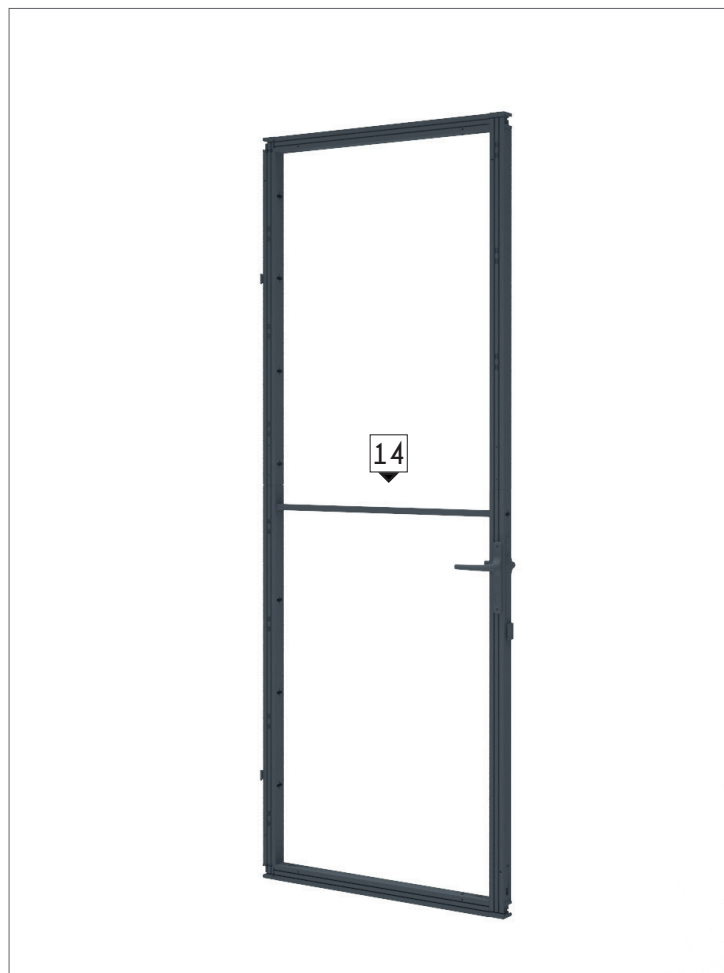


KROK 15

16 A



16 B

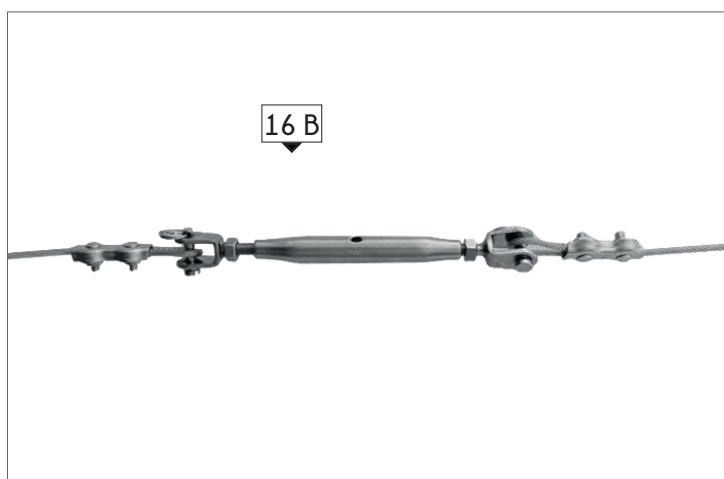



16 A

16 B

16 A








KROK 16

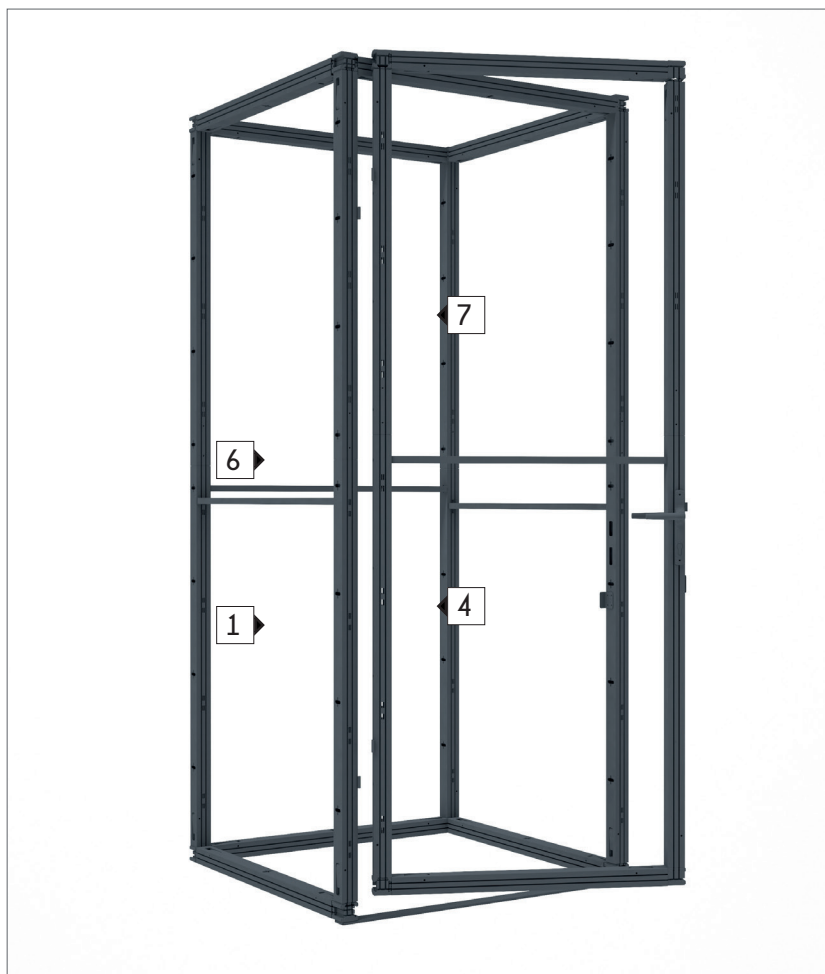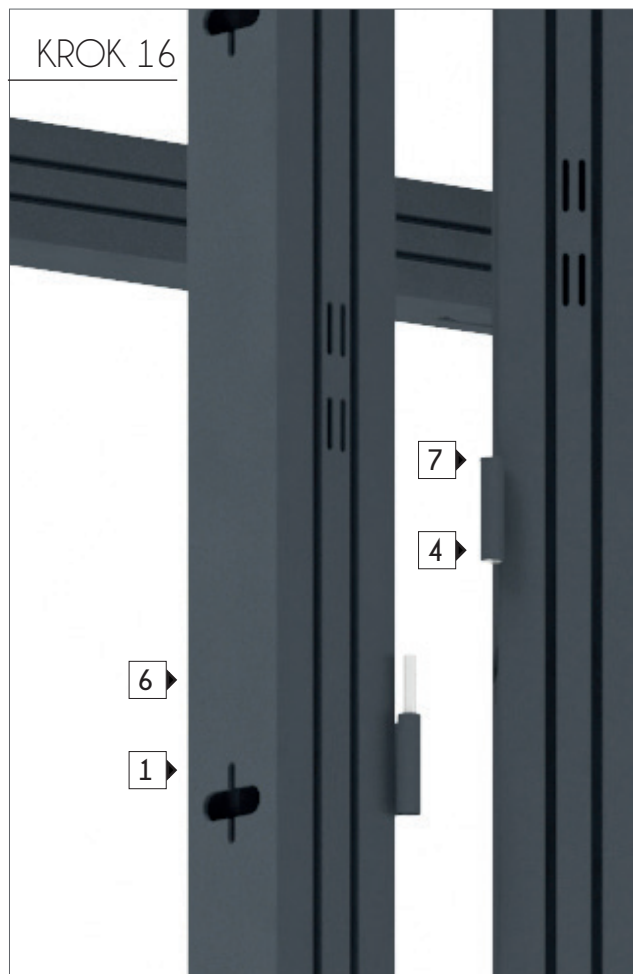

INSTRUKCJA *multiXframe*

GRAFIKĘ ZAKŁADMY ZACZYNAJĄC OD NAROŻNIKÓW. GÓRA I DÓŁ.
PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE GRAFIK.

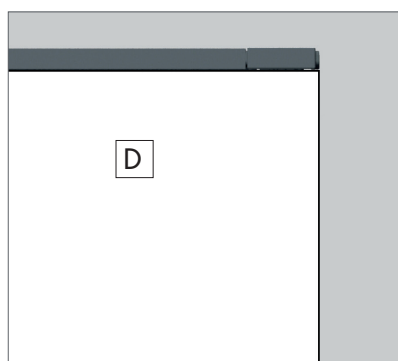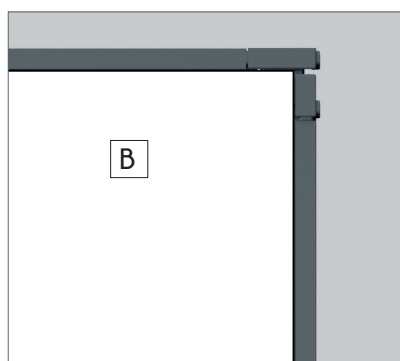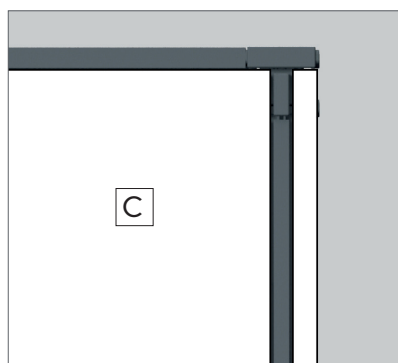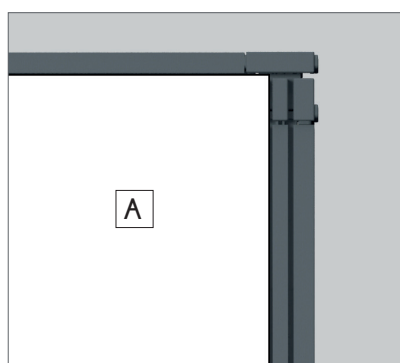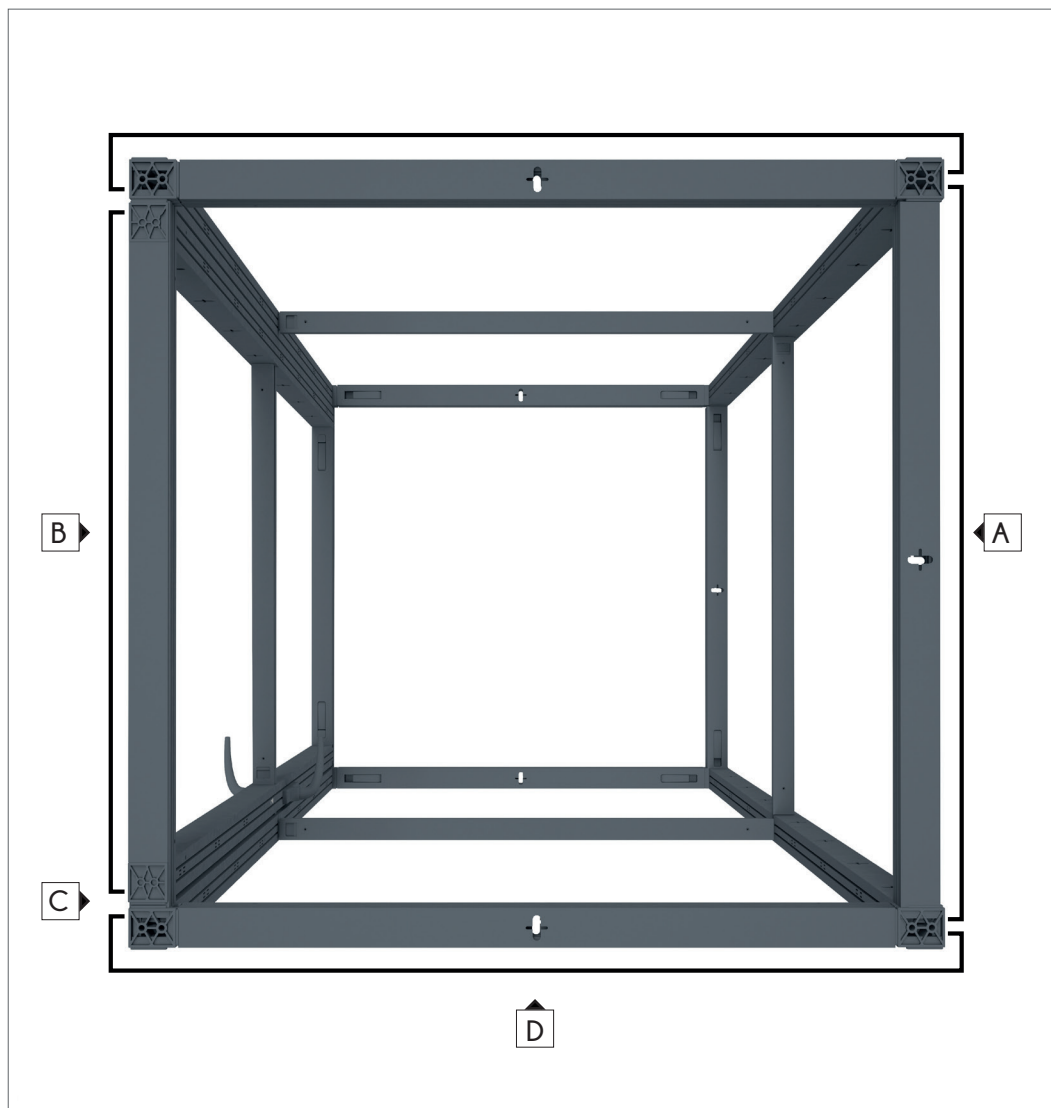

ŁĄCZENIE KANTORKA I ŚCIAN PROSTYCH

